

ਵੈਲੀ ਸਟੋਨ™

ਪੇਟੈਂਟ ਵਿਚਾਰਯੋਗ

ਰੀਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ ਸਿਸਟਮ


ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ

- ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਪ ਸਟੋਨ
- ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੰਗ
- ਸੈਟ-ਬੈਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪਿਨ ਹੋਲ




ਆਂਕੜੇ


ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਿਧੀ ਰੀਟੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ

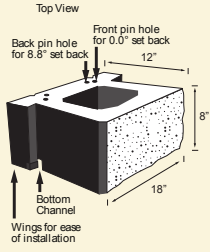

Valley Stone™ Unit
Weight: 36kg (79lbs)
Units/Pallet: 40
Sq. Ft./Pallet: 40

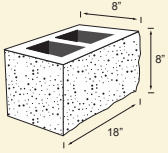


Valley Stone™ Corner
Weight: 38kg (83lbs)
Units/Pallet: 36
Sq. Ft./Pallet: 36

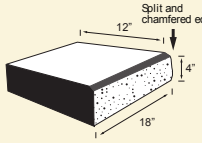

Valley Stone™ Cap
Weight: 29.9kg (65.9lbs)
Units/Pallet: 48
Sq. Ft./Pallet: 24

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟ						
Wall Height ਦਿਵਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ	Wall Length (Measured at wall face including curves.) ਦਿਵਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ: (ਦਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਮਿਣੀ ਹੋਈ)					
	6'	12'	18'	24'	30'	36'
8" (1 course) 1 ਪਰਤ	4	8	12	16	20	24
16" (2 courses) 2 ਪਰਤਾਂ	8	16	24	32	40	48
24" (3 courses) 3 ਪਰਤਾਂ	12	24	36	48	60	72
32" (4 courses) 4 ਪਰਤਾਂ	24	32	48	64	80	96
40" (5 courses) 5 ਪਰਤਾਂ	20	40	60	80	100	120
48" (6 courses) 6 ਪਰਤਾਂ	36	48	72	96	120	144

ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ

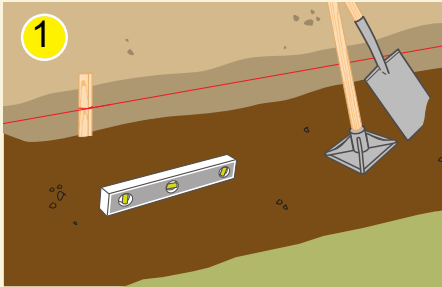


1 ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 4 ਇੰਚ ਡੂੰਘੀ 24 ਇੰਚ ਚੌੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਪੁਟੋ।


ਘਾਹ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਆਦਿ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ।

ਮੈਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਗਾਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਇੰਚ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਪੁਟੋ ਅਤੇ ਰੇਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਵਲ ਦੀ ਲੈਵਲਿੰਗ ਪਰਤ ਬਣਾਓ। ਵੈਲੀ ਸਟੋਨ ਦਾ ਰਚਾ ਜਾਂ ਪਰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰੋ।

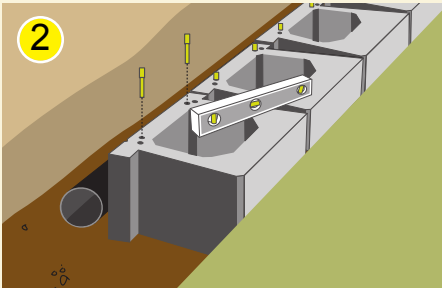

2 ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਲੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ

ਪਹਿਲੇ ਵੈਲੀ ਸਟੋਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਕਰੋ (ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਝਰੀਆਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ)। ਹਰ ਅਗਲਾ ਰਚਾ ਪੱਥਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਡਹਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹੋਣ। ਵਾਲ ਪਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਸੁਰਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਉਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ। ਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬਣਾਓ। ਡਰੇਨ ਪਾਈਪ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਓ।

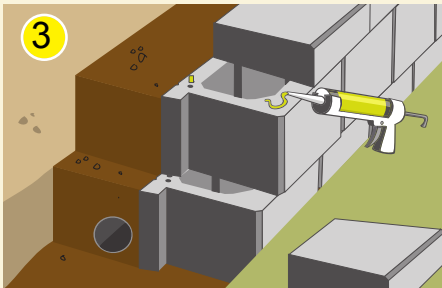

3 ਚਿਣਾਈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੈਲੀ ਸਟੋਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਚਾ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਪੱਥਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਾਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰਖਦੇ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਨਮੂਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਰ ਅਗਲੀ ਦਰਜ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਜਾਓ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਡਰੇਨੇਜ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਗ੍ਰੈਵਲ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਕੀਤਾ ਪੱਥਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰਲੇ ਰਚੇ ਜਾਂ ਪਰਤ 'ਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁੰਦ ਜਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਵਰਤੋ।

ਨੋਟ: ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਪੈਲਟਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਉਤਾਰ ਲੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੈਲਟ ਦਾ ਰੰਗ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ।

ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੈਲੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਓਵਰਵਿਊ ਹਨ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.basalite.com ਵੇਖੋ

ਰੰਗ



ਗਾਰੇ



ਬਾਲੂ (ਸੈਂਡਸਟੋਨ)



ਕੋਇਲਾ (ਇਬੋਨੀ)



ਟਸਕੈਨੀ

ਨੋਟ:

ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੰਗ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।